




## **RASAERBA A TRAZIONE TRX-510Z**




**ART. 98920**

**ESPLOSO RICAMBI / SPARE PARTS LIST**

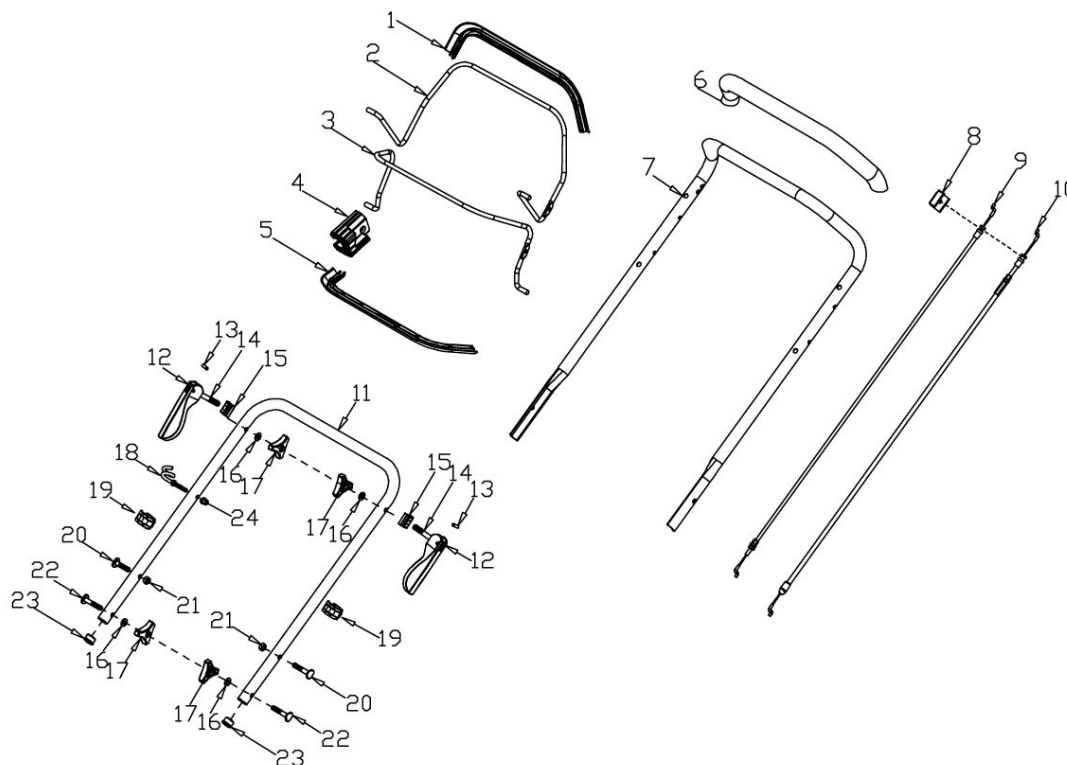**Art. 98920****RASAERBA****Mod. TRX-510Z****Manico**

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.tà
1	TRX-0094	Plastica Leva Trazione	Plastic Decoration	1
2	TRX-0081	Leva Trazione	Clutch Lever	1
3	TRX-0400	Leva "STOP"	Brake Lever	1
4	TRX-0125	Blocchetto Ferma Leve	Limiting Stopper	1
5	TRX-0095	Plastica leva "STOP"	Plastic Decoration	1
6	TRX-0073	Spugnetta Manico	Foam Pipe	1
7	TRX-0176	Manico Superiore	Upper Handle	1
8	TRX-0083	Fascetta Fermacavi	Fixed Plate	1
9	TRX-0085	Cavo" STOP"	Brake cable	1
10	TRX-0086	Cavo Trazione	Clutch cable	1
11	TRX-0088	Manico Inferiore	Lower Handle	1
12	TRX-0076	Maniglia Serraggio Manico	Control Handle	2
13	TRX-0032	Spina	Pin	2
14	TRX-0078	Perno Maniglia	Handle Pin	2
15	TRX-0077	Sede Leva	Lever seat	2
16	TRX-0027	Rondella	Flat Washer	4
17	TRX-0089	Pomello Fissaggio Manico	Knob	4
18	TRX-0093	Supporto Fune Avviamento	Rope Guide	1
19	TRX-0091	Fermacavi	Cable Support	2
20	TRX-0014	Bullone Manico M8X35	Bolt	2
21	TRX-0018	Dado M8	Nut	2
22	TRX-0015	Bullone Manico M8X50	Bolt	2
23	TRX-0092	Tappo Manico	Handle Plug	2
24	TRX-0019	Dado M6	Nut	1

## Comandi

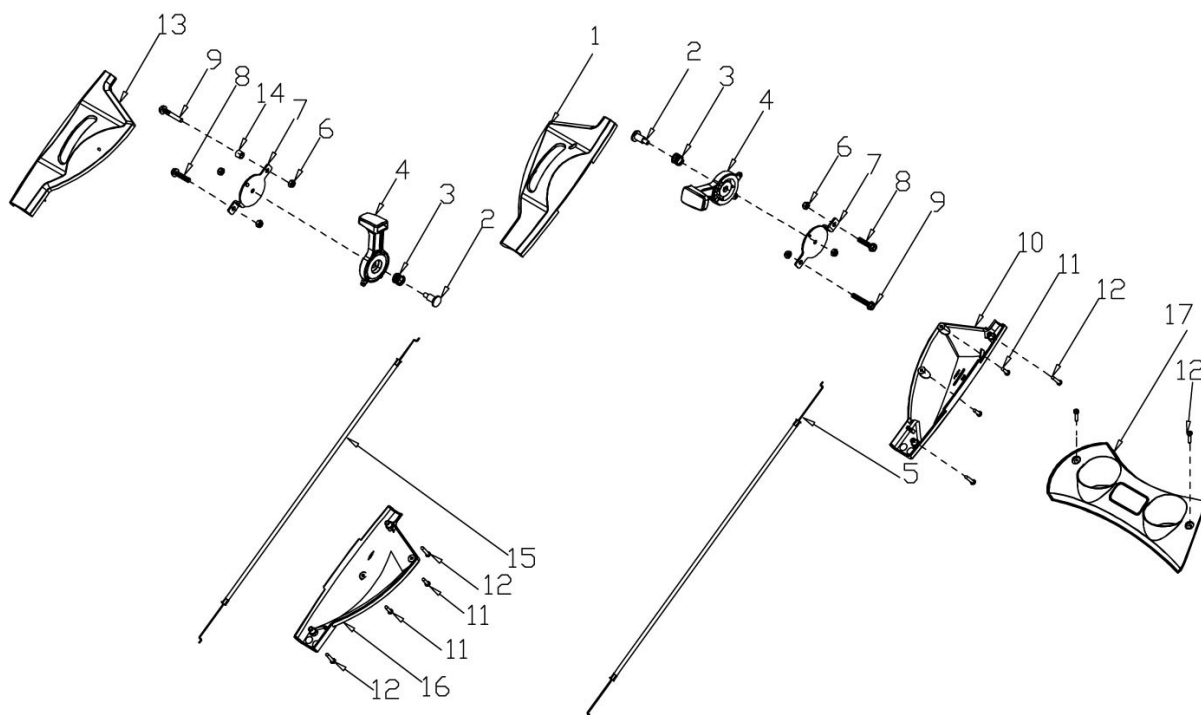


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.tà
1	TRX-0402	Coperchio Superiore Sinistro	Upper Cover of Left Panel	1
2	TRX-0177	Bullone Manettino	Screw	2
3	TRX-0178	Molla Manettino	Spring	2
4	TRX-0405	Manettino Acceleratore	Handle	2
5	TRX-0179	Cavo	Cable	1
6	TRX-0017	Dado M6	Nut	6
7	TRX-0180	Sede Manettino	Bolt	2
8	TRX-0011	Bullone M6X30	Screw	2
9	Standard	Bullone M6X40	Screw	2
10	TRX-0408	Coperchio Inferiore Sinistro	Lower Cover of Left Panel	1
11	TRX-0025	Vite	Screw	4
12	Standard	Vite	Screw	6
13	TRX-0410	Coperchio Superiore Destro	Upper Cover of Right Panel	1
14	TRX-0181	Boccola	Bush	1
15	TRX-0182	Cavo Acceleratore	Throttle control cable	1
16	TRX-0421	Coperchio Inferiore Destro	Lower Cover of Right Panel	1
17	TRX-0409	Pannello / Cruscotto	Handle panel	1

Art. 98920

RASAERBA


Mod. TRX-510Z

Chassis

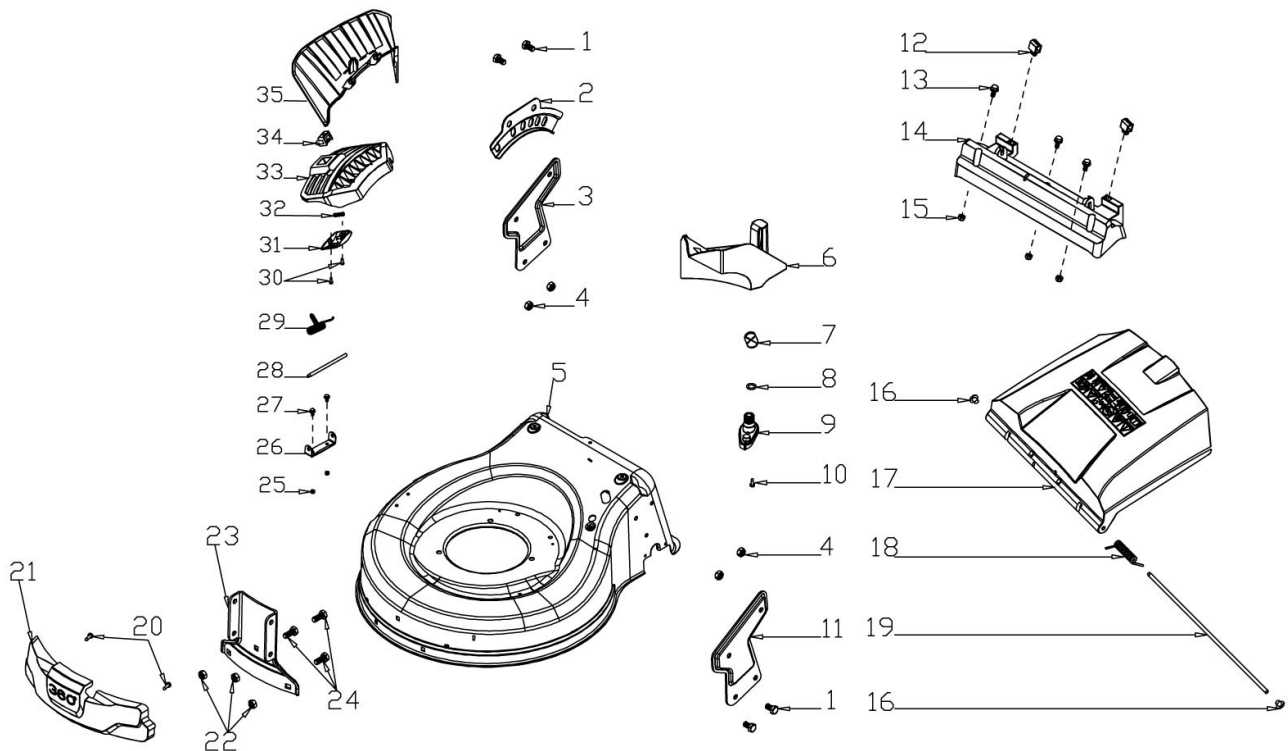


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.tà
1	TRX-0005	Bullone M8X15	Bolt	4
2	TRX-0160	Piastra reg. altezza taglio	Height Adjustment Plate	1
3	TRX-0134	Supporto Manico Destro	Right bracket	1
4	Standard	Dado M8	Nut	4
5	TRX-0487	Chassis	TW51S-L Chassis	1
6	TRX-0145	Tappo Mulching	Mulch plug	1
7	TRX-0152	Gommino Passacavo	Cable Sleeve	1
8	Standard	O-Ring	Rubber O ring	1
9	TRX-0169	Portagomma	Washing Linker	1
10	TRX-0026	Vite	Screw	1
11	TRX-0135	Supporto Manico Sinistro	Left bracket	1
12	TRX-0071	Supporto Cesto	Rear Cover Support	2
13	TRX-0010	Bullone M6X14	Screw	3
14	TRX-0133	Supporto Deflettore Posteriore	Rear cover pedestal	1
15	TRX-0017	Dado M6	Nut	3
16	TRX-0072	Tappo	Plug	2
17	TRX-0144	Deflettore Posteriore	Rear Cover	1

Chassis

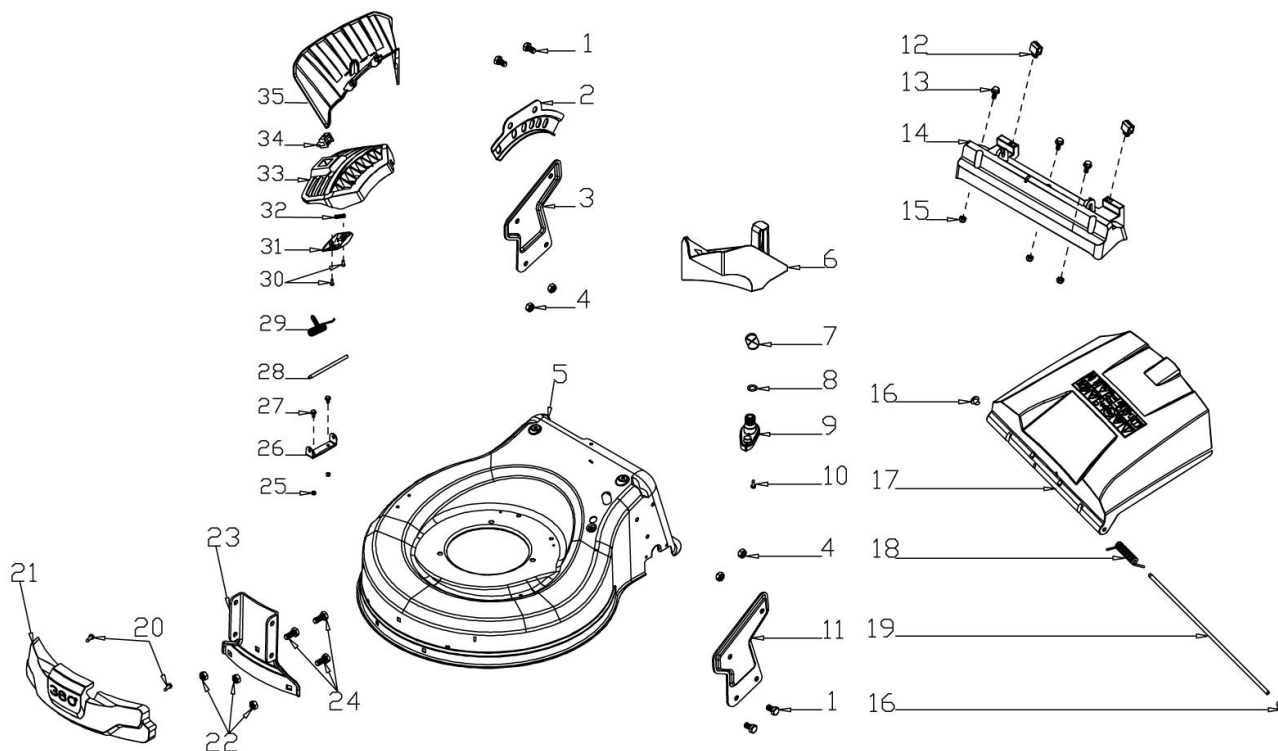

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.tà
18	TRX-0122	Molla Deflettore Posteriore	Rear Cover Spring	1
19	TRX-0121	Asta Deflettore Posteriore	Rear Cover Shaft	1
20	TRX-0025	Vite	Screw	2
21	TRX-0183	Coperchio Piastra Frontale	TW51 Front plate	1
22	TRX-0018	Dado M8	Nut	3
23	TRX-0184	Supporto Assale Anteriore	Fixed Plate	1
24	Standard	Vite M8X15	Screw	3
25	TRX-0016	Dado M5	Nut	2
26	TRX-0168	Supporto Scarico Laterale	Bracket	1
27	TRX-0006	Bullone M5X10	Screw	2
28	TRX-0057	Asta Supporto Scarico Laterale	Side Discharge Cover Shaft	1
29	TRX-0058	Molla Scarico Laterale	Side Discharge Cover Spring	1
30	Standard	Vite Autofilettante	Screw	2
31	TRX-0061	Coperchietto	Cover Plate	1
32	TRX-0062	Molla	Spring	1
33	TRX-0131	Coperchio Scarico Laterale	Side Discharge Cover	1
34	TRX-0060	Blocchetto	Lock	1
35	TRX-0132	Deflettore Scarico Laterale	Side-Discharge Guiding Board	1


Gruppo ruote e trazione

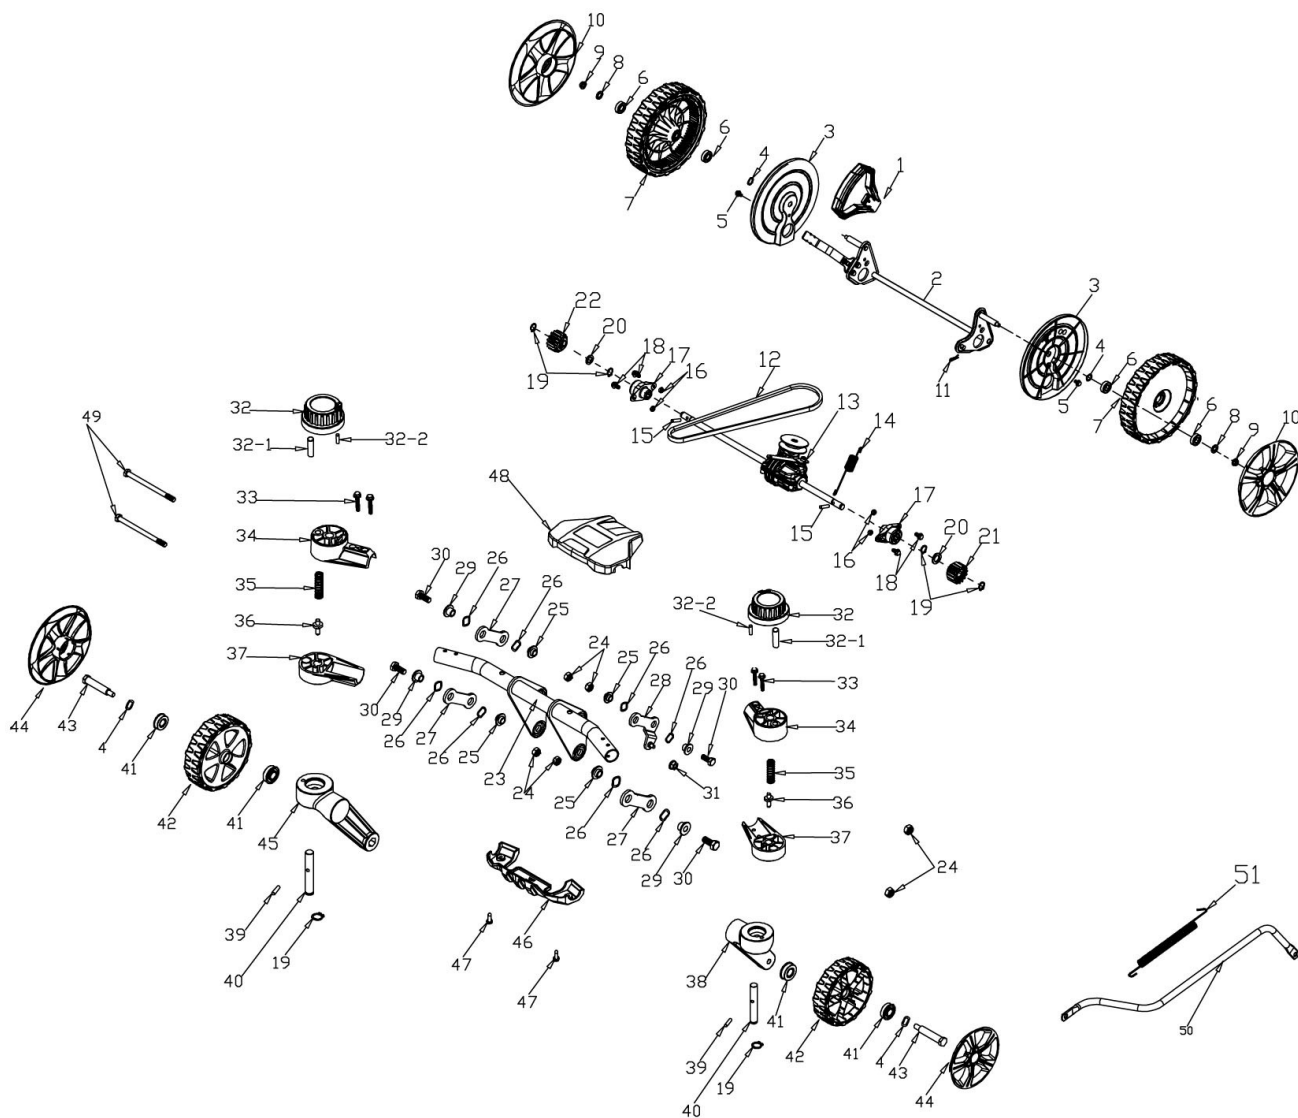

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.tà
1	TRX-0097	Maniglia Regolazione Altezza	Height Adjustment Handle	1
2	TRX-0185	Assale Posteriore	Rear Wheel Shaft Assy	1
3	TRX-0157	Copriruota Interno	Inner Wheel Cover	2
4	TRX-0031	Rondella Elastica	Spring Washer	4
5	TRX-0008	Bullone M6X10	Screw	2
6	TRX-0001	Cuscinetto Ruota	Ball Bearing	4
7	TRX-0161	Ruota Trazione 11"	11" wheel	2
8	TRX-0028	Rondella	Flat Washer	2
9	TRX-0021	Dado M8	Nut	4
10	TRX-0162	Copriruota Esterno	11" outer wheel cover	2
11	TRX-0038	Coppiglia	Split Pin	1


**Art. 98920****RASAERBA****Mod. TRX-510Z****Gruppo ruote e trazione**

<b>Nr.</b>	<b>Codice ama</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Description</b>	<b>Q.tà</b>
12	TRX-0034	Cinghia	Belt	1
13	TRX-0104	Gruppo Trazione Cpl.	Gear box	1
14	TRX-0102	Molla Trazione	Fixed spring	1
15	TRX-0103	Spina Trazione	Pin	2
16	TRX-0016	Dado M5	Nut	4
17	TRX-0433	Supporto Gruppo Trazione	Shaft Sleeve	2
17-1	TRX-0003	Cuscinetto	Ball Bearing	2
18	TRX-0007	Bullone M5X12	Screw	4
19	TRX-0033	Seeger	Lock Ring	4
20	TRX-0030	Rondella	Flat Washer	2
21	TRX-0158	Ingranaggio Trazione Sinistro	Left Gear	1
22	TRX-0159	Ingranaggio Trazione Destro	Right Gear	1
23	TRX-0186	Assale Anteriore	Connecting rod for front wheel	1
24	TRX-0018	Dado M8	Nut	6
25	TRX-0187	Boccola Simmetrica	Symmetric bush	4
26	TRX-0188	Rondella Elastica	Spring Washer	8
27	TRX-0189	Piastra Regolazione Altezza II	height adjustment connecting plate	3
28	TRX-0190	Piastra Regolazione Altezza I	height adjustment connecting pin plate	1
29	TRX-0191	Boccola	T type bush	4
30	Standard	Bullone M8X20	Bolt	4
31	TRX-0020	Dado M6	Nut	1
32	TRX-0192	Pomello Bloccaggio Ruota	Lock knob Assy	2
32-1	TRX-0193	Molla Pomello	Lock knob spring	2
32-2	TRX-0194	Spina Pomello	Lock knob pin	2
33	Standard	Bullone M5X35	Bolt	4
34	TRX-0195	Coperchio Blocc. Superiore	Lock upper cover	2
35	TRX-0196	Molla	Compression spring	2
36	TRX-0197	Spina	Lock limit pin	2
37	TRX-0198	Coperchio Blocc. Inferiore	Lock lower cover	2
38	TRX-0199	Supporto Ruota Sinistro	Left front wheel fixed assy	1
39	TRX-0480	Spina 4X16	Round pin	2
40	TRX-0481	Perno Rotazione	Rotation axle	2
41	TRX-0002	Cuscinetto	Bearing	4
42	TRX-0111	Ruota Anteriore 8"	8" Wheel	2
43	TRX-0482	Perno / Vite Ruota	Wheel axle	2
44	TRX-0114	Copriuota Esterno 8"	8" Outer Wheel Cover	2
45	TRX-0483	Supporto Ruota Destro	Right front wheel fixed assy	1
46	TRX-0484	Cover frontale inferiore	Front upper cover	1
47	TRX-0025	Vite	Screw	2
48	TRX-0485	Cover Frontale Superiore	Front lower cover	1
49	Standard	Bullone M8X120	Bolt	2
50	TRX-0486	Asta Alzapiatto	TW51 connecting rod	1
51	TRX-0108	Molla Alzapiatto	Height Adjustment Spring	1

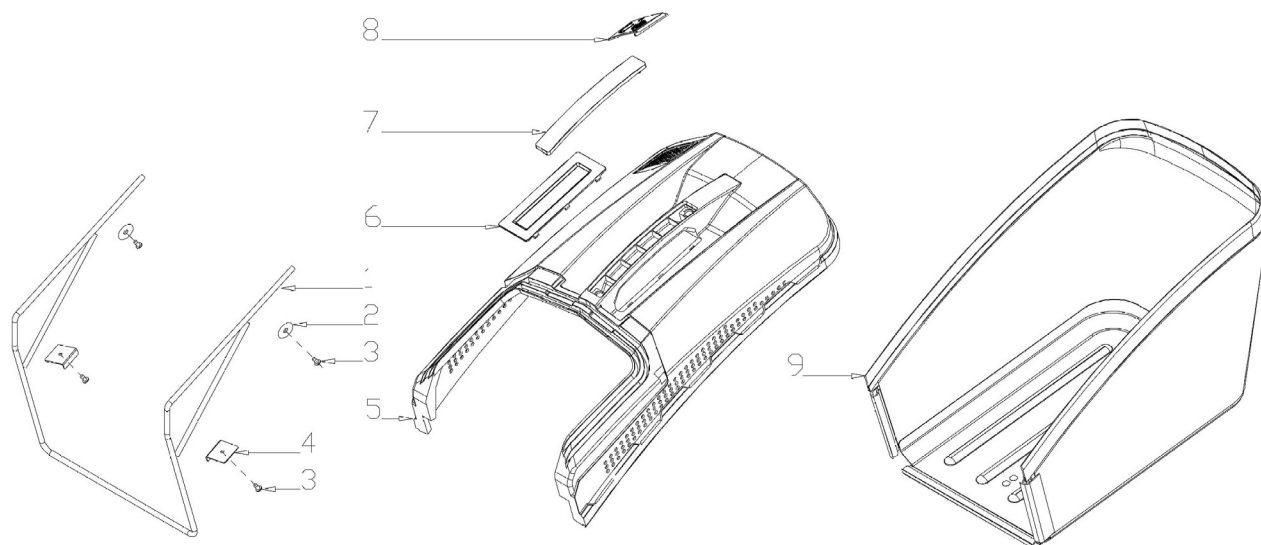**Art. 98920****RASAERBA****Mod. TRX-510Z****Cesto**

Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.tà
1	TRX-0142	Telaio Cesto	Metal Bracket	1
2	Standard	Rondella Piana 5	Flat Washer	2
3	Standard	Vite Autofilettante	Screw	4
4	TRX-0143	Piastrina fiss. Cesto	Fixed plate	2
5	TRX-0139	Coperchio Cesto	Plastic Cover	1
6	TRX-0120	Coperchietto Cesto	Cover Plate	1
7	TRX-0141	Coperchio Maniglia Cesto	Hand Decoration Cover	1
8	TRX-0140	Indicatore Cesto Pieno	Indicated Board	1
9	TRX-0044	Tela Cesto (ama)	Fabric bag	1

## Gruppo lama

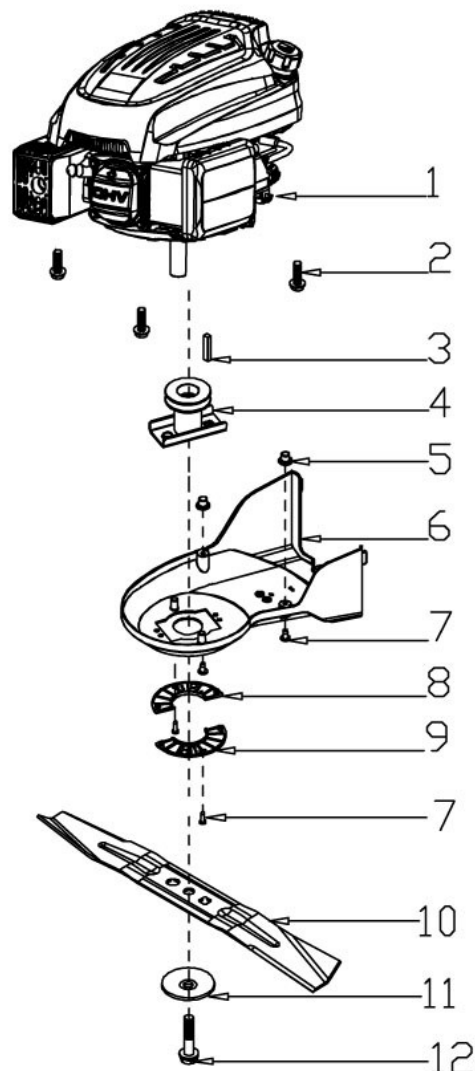


Nr.	Codice ama	Descrizione	Description	Q.tà
1	92625 (*)	Motore Y196V	Y196V ENGINE(Muffler side row)	1
2	TRX-0013	Vite M8X25	Screw	3
3	TRX-0040	Chiavetta Albero Motore	Flat Key	1
4	TRX-0107	Portalama	Blade adapter	1
5	TRX-0045	Boccola	Screw Cap	2
6	TRX-0167	Copricinghia	Belt cover	1
7	TRX-0024	Vite Autofilettante	Screw	4
8	TRX-0051	Piastra Copricinghia 1	Belt Cover Plate	1
9	TRX-0052	Piastra Copricinghia 1	Belt Cover Plate	1
10	TRX-0164	Lama 20"	20" Blade	1
11	TRX-0119	Rondella Lama	Blade Washer	1
12	TRX-0004	Bullone Lama	Blade Bolt	1
13	Standard	Vite Autofilettante	Screw	2

Art. 98920

RASAERBA

Mod. TRX-510Z

Motore Y196V (Marmitta con scarico laterale)

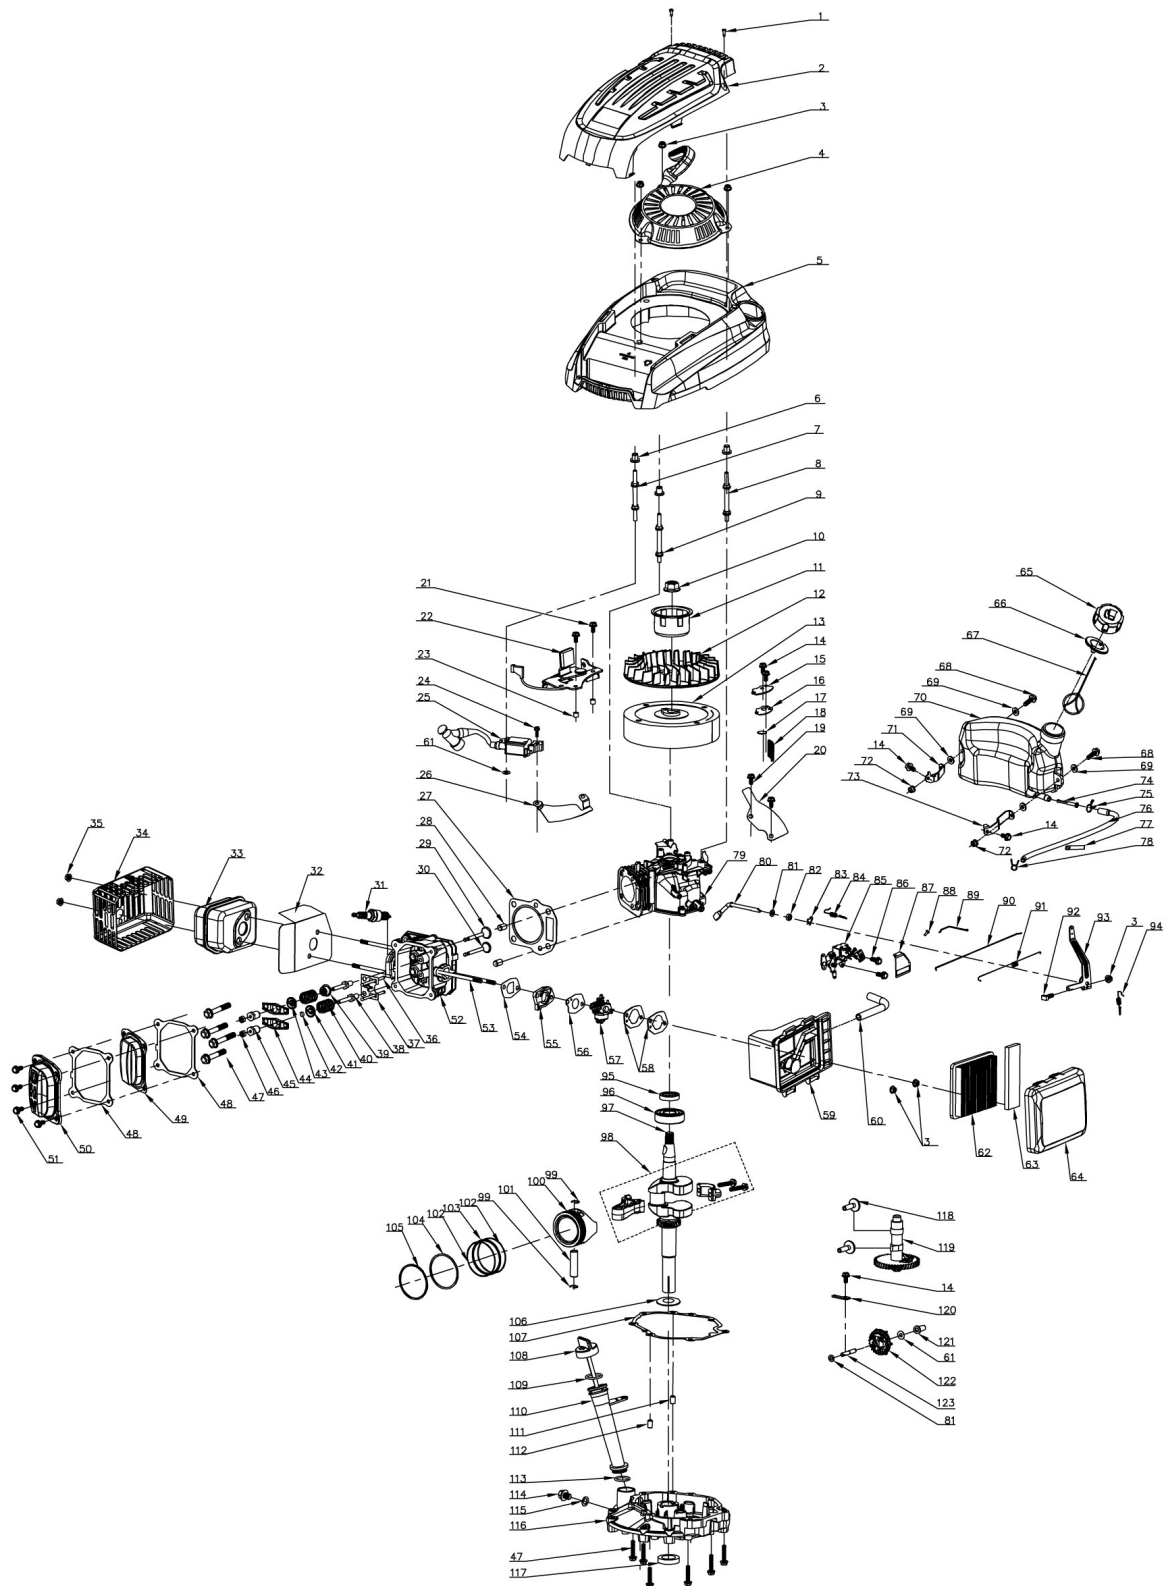

## Motore

Nr.	Codice	Descrizione	Description	Q.tà
1	Standard	Vite autofilettante	Bolt	2
2	TRX-0200	Coperchio motore	Engine cover	1
3	Standard	Dado M6	Nut M6	6
4	TRX-0201	Avviamento completo	Recoil Start Assy	1
5	TRX-0202	Carter / Convogliatore	Blower Housing	1
6	TRX-0203	Boccola	Bush	3
7	TRX-0205	Prigioniero I	Bolt I	1
8	TRX-0207	Prigioniero II	Bolt II	1
9	TRX-0209	Prigioniero III	Bolt III	1
10	TRX-0210	Dado Volano M14X1.5	Nut M14x1.5	1
11	TRX-0212	Rotore avviamento	Start-up Hub	1
12	TRX-0214	Ventola	Fan	1
13	TRX-0216	Volano	Flywheel	1
14	Standard	Bullone M6X12	Bolt M6x12	7
15	TRX-0218	Coperchio sfiato	Respirator Cover Plate	1
16	TRX-0220	Guarnizione sfiato	Gasket of Respirator Cover	1
17	TRX-0222	Valvola sfiato	Valve Element	2
18	TRX-0223	Filtrino olio	Lubricate Filtering Net	1
19	Standard	Bullone M6X10	Bolt M6x10	2
20	TRX-0225	Piastra posteriore	Back plate	1
21	Standard	Bullone M6X35	Bolt M6x35	4
22	TRX-0227	Freno motore cpl.	Brake Assy	1
23	TRX-0228	Boccola	Bush	1
24	Standard	Bullone M6X25	Bolt M6x25	1
25	TRX-0229	Bobina completa	Ignition	2
26	TRX-0232	Piastra sinistra	Left plate	1
27	TRX-0234	Guarnizione testa	Gasket of Cylinder Head	2
28	TRX-0233	Spina centraggio	Locating Pin	1
29	TRX-0237	Valvola di aspirazione	Inlet valve	1
30	TRX-0238	Valvola di scarico	Outlet valve	1
31	Standard	Candela TORCH F7RTC	Spark Plug	1
32	TRX-0239	Guarnizione marmitta	Gasket of Muffler	1
33	TRX-0383	Marmitta cpl.	Muffler Assy	1
34	TRX-0384	Protezione marmitta	Muffler Cover Assy	2
35	Standard	Dado autobloccante M6	Locknut M6	1
36	TRX-0246	Asta alzavavola	Guide Board of Handspike	2
37	TRX-0248	Piastrina aste valvole	Handspike Assy	2
38	TRX-0247	Supporto bilanciere	Rocker Support Bolt of Valve	1
39	TRX-0249	Gommino tenuta valvola	Oil Seal of valve	2
40	TRX-0252	Molla valvola	Spring of Valve	2
41	TRX-0253	Sede molla	Spring Coil of outlet Valve	2
42	TRX-0256	Spessore valvola scaricao	Upper cap of outlet Valve	2
43	TRX-0251	Sede molla	Spring Coil of outlet Valve	2
44	TRX-0254	Bilanciere	Rocker of Valve	4
45	TRX-0255	Dado registro valvola	Adjust Nut of Valve	2
46	TRX-0257	Controdado	Combined Nut	1

**Art. 98920****RASAERBA****Mod. TRX-510Z****Motore**

<b>Nr.</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Description</b>	<b>Q.ty</b>
47	Standard	Bullone M8X50	Bolt M8x50	10
48	TRX-0258	Guarnizione coperchio	Gasket of Cylinder Head Cover	2
49	TRX-0262	Coperchio interno	Cylinder Head Inner Cover	1
50	TRX-0263	Coperchio esterno	Cylinder Head Outer Cover	1
51	Standard	Bullone M6X14	Bolt M6x14	4
52	TRX-0266	Testa cpl.	Cylinder Head Assy	1
53	Standard	Prigioniero M6X92	Two Stud Bolt M6x92	4
54	TRX-0269	Guarnizione flangia	Paper Gasket of Inlet Pipe	1
55	TRX-0271	Flangia termica	Air Inlet Pipe	1
56	TRX-0273	Guarnizione carburatore	Paper Gasket of Carburetor	1
57	TRX-0389	Carburatore cpl.	Carburetor	1
58	TRX-0270	Guarnizione filtro aria	Paper Gasket of Air Filter	2
59	TRX-0369	Sede filtro aria	Pedestal of air filter	1
60	TRX-0281	Tubo sfiato	Exhuast Pipe $\phi 8^* \phi 12^* 140$	1
61	Standard	O-Ring	"O" Ring $\phi 6.5^* \phi 15^* 0.5$	2
62	TRX-0284	Filtro aria carta	Paper Filter Element	1
63	TRX-0280	Elemento filtrante	Filter Element	1
64	TRX-0282	Coperchio filtro aria	Air Filter Upper Cover	1
65	TRX-0287	Tappo serbatoio	Fuel Tank Cap	1
66	TRX-0285	Guarnizione tappo	Seal Gasket of Fuel Tank Cap	1
67	TRX-0286	Corda Tappo	Connecting Rope	1
68	Standard	Bullone M6X22	Bolt M6x22	2
69	TRX-0288	Gommino serbatoio	Gasket	4
70	TRX-0293	Serbatoio	Fuel Tank	1
71	TRX-0294	Supp. Serbatoio dx.	Right Bracket of Fuel Tank	1
72	Standard	Dado autobloccante M6	Locknut M6	2
73	TRX-0296	Supp. Serbatoio sx.	Left Bracket of Fuel Tank	1
74	TRX-0292	Filtro serbatoio	Filtering Net Duct of Fuel	1
75	Standard	Fascetta stringitubo I	Oil Pipe Circlip I	1
76	TRX-0299	Tubo benzina	Oil Pipe	1
77	Standard	Fascetta	Oil Pipe Fixing Clip	1
78	Standard	Fascetta stringitubo II	Oil Pipe Circlip II	1
79	TRX-0303	Carter motore cpl.	Crankcase Assy	1
80	TRX-0305	Asta regolatore	Speed Regulator Rocker Spindle	1
81	Standard	Rondella	Flat Washer	1
82	TRX-0300	Paraolio 6X11X4	Oil Seal 6X11X4	1
83	TRX-0301	Coppiglia a "R"	Springness Split Pin	1
84	TRX-0386	Molla Leva Accel. Y196V-B	Spring	1
85	TRX-0381	Piastra Reg. Acceleratore	Speed Regulator Assy	1
86	Standard	Bullone M6X12	Bolt M6x12	2
87	TRX-0382	Piastra	Plate	1
88	Standard	Vite autofilettante	Screw	1
89	TRX-0388	Asta comando aria	Handspike of choke	1
90	TRX-0313	Asta acceleratore	Handspike of Valve	1
91	TRX-0315	Molla asta accel.	Spring of Valve	1
92	TRX-0307	Bullone a "T"	"T" type Bolt M6*23	1

**Art. 98920****RASAERBA****Mod. TRX-510Z****Motore**

<b>Nr.</b>	<b>Codice</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Description</b>	<b>Q.ty</b>
93	TRX-0385	Leva Acceleratore Y196V-B	Speed Regulator Rocker	1
94	TRX-0387	Molla regolatore giri	Speed Regulator Vice Spring	1
95	TRX-0345	Paraolio 25X38X7	Oil Seal 25x38x7	1
96	TRX-0311	Cuscinetto 6205/PS	Ball bearing	1
97	TRX-0324	Alberi motore cpl.	Crankshaft Assy	1
98	TRX-0326	Biella cpl.	Connecting Rod Assy	1
99	TRX-0328	Anello spinotto	Circlip of Piston Pin	2
100	TRX-0330	Pistone	Piston Assy	1
101	TRX-0332	Spinotto	Piston Pin	1
102	TRX-0334	Anello Raschiaolio	Scraper Ring	2
103	TRX-0336	Anello pistone	Bushing Ring	1
104	TRX-0337	Segmento II	Piston Ring II	1
105	TRX-0339	Segmento I	Piston Ring I	1
106	TRX-0341	Rondella albero motore	Gasket of Gear	1
107	TRX-0343	Guarnizione carter motore	Gasket of Crankcase	1
108	TRX-0344	Tappo olio	Lubricating Gauge	1
109	TRX-0331	Guarnizione tappo olio	O-Ring	1
110	TRX-0347	Tubo rabbocco olio	Lubricating Pipe	1
111	TRX-0335	Spina centraggio	Locating Pin of Crankcase	1
112	TRX-0350	Spina centraggio	Locating Pin of Crankcase	1
113	Standard	O-ring	"O" Ring $\varnothing 21 \times \varnothing 2.3$	1
114	TRX-0338	Bullone drenaggio olio	Draining Oil Bolt	2
115	TRX-0340	Guarnizione bullone	Draining Oil Bolt Gasket	2
116	TRX-0354	Coperchio carter motore	Crankcase Cover	1
117	TRX-0355	Paraolio 25X40X7	Oil seal 25x40x7	1
118	TRX-0356	Punteria	Tappet	2
119	TRX-0357	Albero a camme	Camshaft Assy	1
120	TRX-0349	Fermo regolatore	Gear Shaft Hold-down Plate	1
121	TRX-0351	Boccola regolatore	Sliding Sleeve	1
122	TRX-0352	Ingranaggio regolatore cpl.	Gear Shaft Assy	1
123	TRX-0358	Albero regolatore	Circlip of Gear shaft	1